
MB16AMTR

Φορητή οθόνη αφής USB

Οδηγός χρήστη

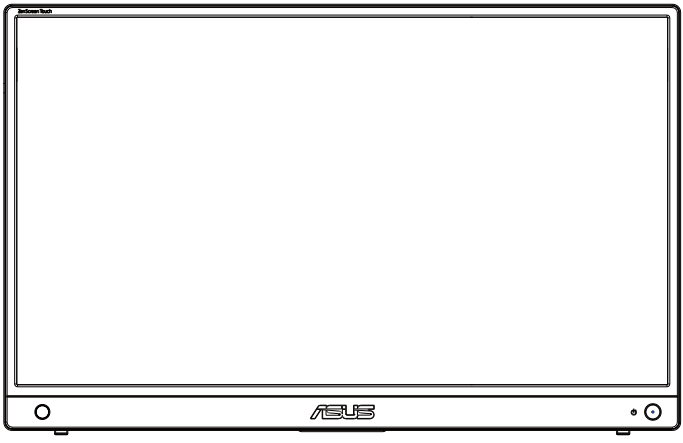

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Πίνακας περιεχομένων

Σημειώσεις iii

Πληροφορίες ασφαλείας v

Φροντίδα & Καθαρισμός vi

Κανονισμοί μπαταριών της ΕΕ vii

Υπηρεσίες επιστροφής ix

1.1 Καλώς ορίσατε! 1-1

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1-1

1.3 Εισαγωγή στην οθόνη 1-2

1.3.1 Πρόσοψη και οδηγίες φόρτωσης 1-2

1.3.2 Λειτουργία QuickFit 1-4

2.1 Προσαρμογή της οθόνης 2-1

2.2 Συνδέστε την οθόνη USB με το σύστημα 2-2

3.1 Μενού OSD (επί της οθόνης) 3-1

3.1.1 Διαμόρφωση 3-1

3.1.2 Εισαγωγή στις λειτουργίες του μενού επί της οθόνης (OSD) 3-2

3.2 DisplayWidget Center 3-11

3.3 Ρύθμιση πίνακα αφής 3-12

3.4 Τεχνικές προδιαγραφές 3-13

3.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων (FAQ) 3-14

3.6 Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών 3-16

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Η εγγύηση του προϊόντος ή το σέρβις δεν θα παραταθούν εάν: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μετατραπεί, εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή έγκριση για την επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή από την ASUS, ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή απουσιάζει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Τα προϊόντα και οι εταιρικές ονομασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών τους και χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

Σημειώσεις

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια εκπομπής ραδιοπαρεμβολών από ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β που έχουν τεθεί από τους Κανονισμούς για τις Ραδιοπαρεμβολές του Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών.

Η ψηφιακή αυτή συσκευή κατηγορίας Β είναι συμβατή με τους Καναδικούς κανονισμούς ICES-003.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις, τις οποίες ορίζει η Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ (2014/30/EU) αναφορικά με την Εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών - μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την Οδηγία της ΕΕ περί Χαμηλής Τάσης (2014/35/EU), της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια (ErP), (2009/125/EC)και της Οδηγίας της ΕΕ περί περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό των (RoHS), (2011/65/EU). Το προϊόν αυτό έχει δοκιμασθεί και βρέθηκε να συνάδει με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον Εξοπλισμό Τεχνολογίας Πληροφοριών, τα οποία εκδίδονται εν είδει Οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δήλωση συμβόλων WEEE

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματά σας. Αντ 'αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τα απόβλητα εξοπλισμού σας παραδίδοντάς τα σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων εξοπλισμού σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη συντήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι θα ανακυκλωθεί με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε τα απόβλητα εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Πληροφορίες ασφαλείας

- Πριν εγκαταστήσετε τη φορητή οθόνη USB, διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε ποτέ αυτήν την οθόνη USB σε βροχή η υγρασία.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα της φορητής οθόνης USB.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φορητή οθόνη USB, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά και τα καλώδια παροχής ρεύματος δεν έχουν βλάβες. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο.
- Να αποφεύγετε τη σκόνη, την υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε αυτήν τη φορητή οθόνη USB σε οποιαδήποτε περιοχή, όπου θα μπορούσε να βραχεί. Τοποθετήστε αυτήν τη φορητή οθόνη USB πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Μην ωθείτε ποτέ αντικείμενα ή μην ρίχνετε υγρά κανενός είδους στα ανοίγματα που βρίσκονται στο περίβλημα αυτής της φορητής οθόνης USB.
- Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα με αυτήν τη φορητή οθόνη USB, επικοινωνήστε με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή με τον μεταπωλητή σας.
- Αυτή η φορητή οθόνη USB τροφοδοτείται από θύρα USB, η οποία συμμορφώνεται με κύκλωμα LPS και SELV σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δήλωση περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών (Ινδία) Αυτό το προϊόν πληροί τους “Κανόνες ηλεκτρονικών αποβλήτων (διαχείριση) της Ινδίας, 2016” και απαγορεύει τη χρήση μόλυβδου, υδράργυρου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBBs) και πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων (PBDEs) σε συγκέντρωση που ξεπερνάει το 0,1% κατά βάρος στα ομοιογενή υλικά και 0,01% κατά βάρος στα ομοιογενή υλικά για το κάδμιο, εκτός από τις εξαιρέσεις που καταγράφονται στον Κατάλογο 2 του Κανόνα.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.
Address 1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2894-7798
E-mail info@asus.com.tw
Website http://www.asus.com.tw/

Technical Support
Telephone +86-21-38429911

ASUS Computer International (America)
Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Website http://usa.asus.com/

Technical Support
Telephone +1-812-282-2787 (English Only)
+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-1805-010920
Website http://www.asus.de/
Online Contact http://www.asus.de/sales

Technical Support
Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-959911
Online Support http://support.asus.com/

Φροντίδα & Καθαρισμός

- Καθαρισμός. Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο. Καθαρίστε την επιφάνεια της οθόνης με ένα απαλό πανί που δεν χαράσσει. Οι επίμονοι λεκέδες πρέπει να αφαιρούνται με ένα υγρό πανί με απαλό καθαριστικό υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό υγρό που περιέχει οινόπνευμα ή ασετόν. Χρησιμοποιείτε ένα καθαριστικό που προορίζεται για χρήση σε οθόνη LCD. Μην ψεκάζετε το καθαριστικό υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη, καθώς μπορεί να στάξει στο εσωτερικό της οθόνης και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο [καθαρό νερό] ως μέθοδο καθαρισμού.

Τα ακόλουθα συμπτώματα της οθόνης είναι φυσιολογικά:

- Μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
- Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ίδια εικόνα για πολλές ώρες, μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα είδωλο αυτής της εικόνας και μετά την αλλαγή της εικόνας στην οθόνη. Η οθόνη θα επανέλθει αργά ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από τον διακόπτη για ώρες.
- Όταν η οθόνη γίνεται μαύρη ή αναβοσβήνει ή δεν μπορείτε πλέον να εργαστείτε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις για επιδιόρθωση. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνος σας την οθόνη!

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες για αποφυγή τραυματισμού σας όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για αποφυγή βλάβης σε εξαρτήματα όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οδηγίες που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλές και πρόσθετες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε μια εργασία.

- Ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί να εκτεθεί μια ΜΠΑΤΑΡΙΑ κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και χαμηλή πίεση του αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.
- Η αντικατάσταση μίας ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ με μπαταρία λανθασμένου τύπου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).
- Απόρριψη ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε ΕΚΡΗΞΗ.
- Η έκθεση ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να επιφέρουν ΕΚΡΗΞΗ ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου και η έκθεση ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σε εξαιρετικά χαμηλότερη πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Κανονισμοί μπαταριών της ΕΕ



Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία (ή στις μπαταρίες) ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία (ή οι μπαταρίες) που παρέχονται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, παρακαλείστε να διαχωρίσετε τις μπαταρίες από άλλα είδη αποβλήτων και να τις ανακυκλώσετε μέσω του τοπικού σας συστήματος ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Το χημικό σύμβολο του μολύβδου (Pb) προστίθεται κάτω από αυτό το σύμβολο εάν οι μπαταρίες περιέχουν περισσότερο από 0,004 % μόλυβδο. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις μπαταρίες.

Προσοχή (Για μοντέλα με μπαταρία)

- Βεβαιώνεστε πάντα ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στη θήκη των μπαταριών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ταυτόχρονα (παράδειγμα: μπαταρία διοξειδίου του μαγγανίου και αλκαλική μπαταρία κ.λπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα. Η ταυτόχρονη χρήση παλαιών και νέων μπαταριών θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή θα προκαλέσει χημικές διαρροές από τις παλαιές μπαταρίες.

- Αποφεύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να επιφέρει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή θερμό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Οι χημικές ουσίες που διαρρέουν από τις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος. Εάν διαρρεύσουν χημικά από τις μπαταρίες, σκουπίστε τα αμέσως με ένα στεγνό πανί και αντικαταστήστε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατό.
- Μην καταπίνετε τις μπαταρίες. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος.
- Αν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.
- Κρατάτε τις καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Εάν η θήκη των μπαταριών δεν κλείνει καλά και με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν η μονάδα χρησιμοποιεί μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά - προσέχοντας την πολικότητα (+/-). Βεβαιωθείτε ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες απορρίπτονται σωστά.

Μην τις ρίχνετε στη φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Προσοχή: Αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να υπερνικήσει ένα μέτρο προστασίας;

Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη;

Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου;

Μια μπαταρία υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, σε περίπτωση αντικατάσταση της μπαταρίας με άλλη εσφαλμένου τύπου.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πηγές για πρόσθετες πληροφορίες και για αναβαθμίσεις του προϊόντος και του λογισμικού.

1. Διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS παρέχουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση για τα προϊόντα υλικού και λογισμικού της ASUS. Ανατρέξτε στη διεύθυνση **http://www.asus.com**

2. **Προαιρετική τεκμηρίωση**

   Η συσκευασία του προϊόντος σας μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά έντυπα τα οποία ενδέχεται να έχουν προστεθεί από τον αντιπρόσωπο. Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν τμήμα της κανονικής συσκευασίας.

3. **Προστατέψετε τα μάτια σας με τις οθόνες EYE CARE (ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) της ASUS**

   Οι τελευταίες οθόνες της ASUS διαθέτουν αποκλειστικές τεχνολογίες Φίλτρου μπλε φωτός και τεχνολογίες Χωρίς τρεμοπαίξιμο για να διατηρήσετε τα μάτια σας υγιή στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση **https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/**

Υπηρεσίες επιστροφής

Τα προγράμματα επιστροφής και ανακύκλωσης της ASUS πηγάζουν από τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων στους πελάτες μας, ώστε να είναι σε θέση να ανακυκλώνουν υπεύθυνα τα προϊόντα μας, τις μπαταρίες και άλλες συσκευές, καθώς και τα υλικά της συσκευασίας.

Μεταβείτε στη διεύθυνση **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm** για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση σε διαφορετικές περιοχές.

1.1 Καλώς ορίσατε!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη Φορητή οθόνη αφής USB της ASUS!

Η πιο πρόσφατη φορητή οθόνη αφής USB της ASUS παρέχει εξαιρετική δυνατότητα φορητότητας και παραγωγικότητας στην καθημερινή σας ζωή, βελτιώνοντας την εμπειρία παρακολούθησης και εργασίας σας.

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία σας για τα παρακάτω στοιχεία:


- ✓ Φορητή οθόνη USB
- ✓ Οδηγός γρήγορης έναρξης
- ✓ Κάρτα Εγγύησης
- ✓ Καλώδιο USB Type-C
- ✓ Προσαρμογέας USB Type-C σε A (προαιρετικά)
- ✓ Καλώδιο USB Type-C σε A (προαιρετικά)
- ✓ Προστατευτικό κάλυμμα
- ✓ Καλώδιο Mini HDMI σε HDMI
- ✓ Προσαρμογέας PD 30W



- Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζει βλάβη ή απουσιάζει, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

1.3 Εισαγωγή στην οθόνη

1.3.1 Πρόσοψη και οδηγίες φόρτωσης

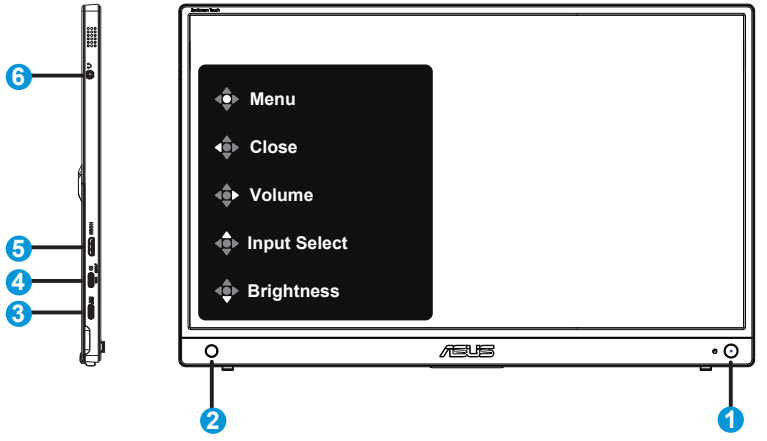

1. Κουμπί Τροφοδοσίας/ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας
   - Πατήστε αυτό το κουμπί, για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την οθόνη, όταν είναι συνδεδεμένη με μιαν έγκυρη πηγή.
   - Η επεξήγηση των χρωμάτων της λυχνίας ένδειξης τροφοδοσίας είναι αυτή που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάσταση	Περιγραφή
Μπλε	Λειτουργία ενεργοποίησης
Κόκκινο	Κατάσταση φόρτισης
Πράσινο	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε
Σκούρο	OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)
Πορτοκαλί	Λειτουργία αναμονής

2. Πλήκτρο 5 κατευθύνσεων
   - Ενεργοποιεί το μενού κουμπιών λειτουργίας. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του μενού OSD
   - Αυξάνει/μειώνει τις τιμές ή σας επιτρέπει να κινείστε πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
3. Θύρα USB Type-C( )
   - Χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας. Έως 12V στα 2,5A 30W μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού PD.

4. Θύρα USB Type-C( )
   - Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε μια έγκυρη πηγή, όπως τα Notebook/ PC/κινητό τηλέφωνο. Η είσοδος σήματος υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080 στα 60Hz.
   - Η έξοδος Type-C (ισχύς έως 10W) απαιτεί πρώτα σύνδεση με τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος (DC).
5. Θύρα Mini-HDMI
   - Συνδέστε τη συσκευή σας με θύρα HDMI.
6. Θύρα υποδοχής ακουστικών:
   - Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της υποδοχής ακουστικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Γιαν αφορτίσετε την οθόνη σας, χρησιμοποιήστε μόνον τον αντάπτορα ρεύματος και το καλώδιο USB που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η χρήση διαφορετικού αντάπτορα και καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα ρεύματος για το μοντέλο MB16AMTR.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο αντάπτορας ενδέχεται να ζεσταθεί λίγο ή πολύ, ενώσο βρίσκεται σε χρήση. ΜΗΝ καλύπτετε τον αντάπτορα και κρατήστε τον μακριά από το σώμα σας, όσο είναι συνδεδεμένος με πηγή τροφοδοσίας ρεύματος. Εάν η συσκευή σας ζεσταθεί ασυνήθιστα, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και επιστρέψτε τη συσκευή μαζί με τον αντάπτορα ρεύματος και το καλώδιο USB σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο συντήρησης της ASUS

1.3.2 Λειτουργία QuickFit

Η λειτουργία QuickFit περιέχει δύο μοτίβα. (1) Πλέγμα (2) Μέγεθος φωτογραφίας.


1. Μοτίβο πλέγματος: Διευκολύνει τους σχεδιαστές και τους χρήστες να οργανώσουν το περιεχόμενο και τη διάταξη μίας σελίδας και αν επιτύχουν μία ομοιόμορφη αίσθηση και εμφάνιση.

   Το πλέγμα ευθυγράμμισης 1 θα περιστραφεί αυτόματα, εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη περιστροφή.

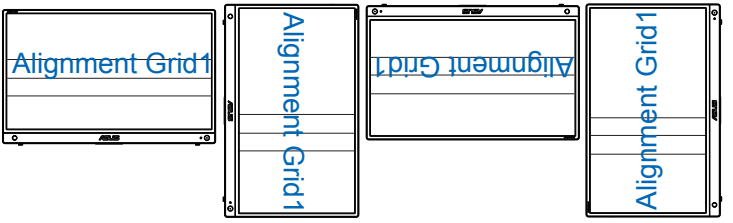




2. Μέγεθος φωτογραφίας: Παρέχει στους φωτογράφους και σε άλλους χρήστες τη δυνατότητα ακριβούς προβολής και επεξεργασίας των φωτογραφιών τους σε πραγματικό μέγεθος στην οθόνη.

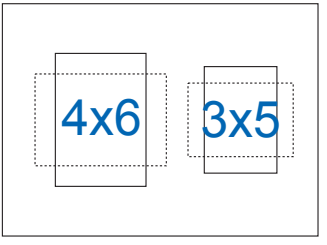


2.1 Προσαρμογή της οθόνης

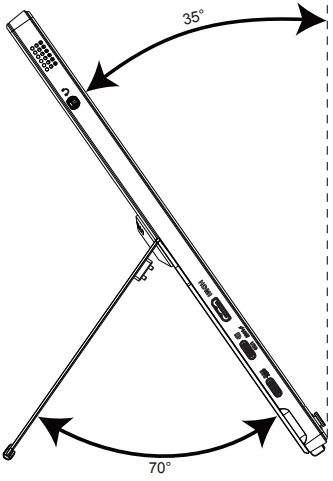


2.2 Συνδέστε την οθόνη USB με το σύστημα

Ⓐ

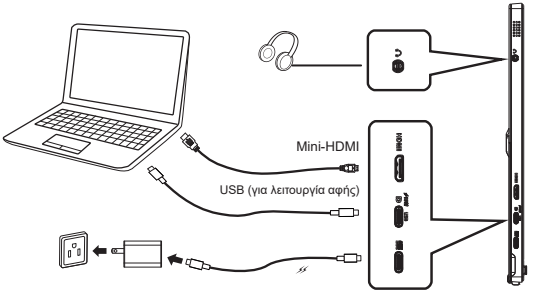


ή

Ⓑ

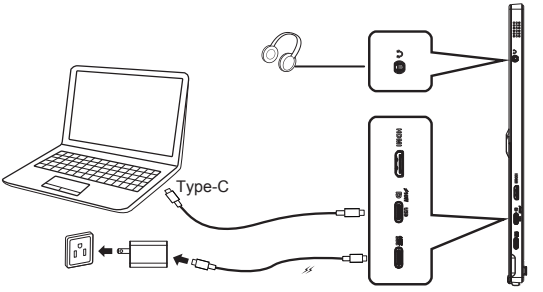

ή


Ⓒ

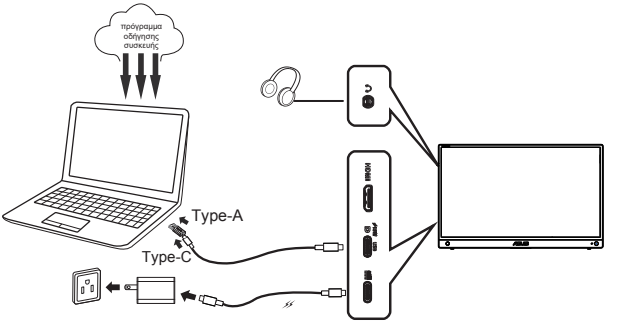

- Πρέπει να συνδέσετε καλώδιο USB μεταξύ της οθόνης και της συσκευής εισόδου για να ενεργοποιήσετε τη μετάδοση σήματος αφής.

3.1 Μενού OSD (επί της οθόνης)

3.1.1 Διαμόρφωση

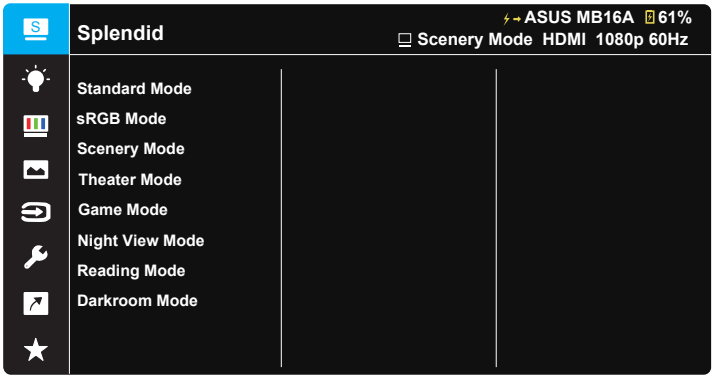


1. Πατήστε το κεντρικό από το κουμπί πέντε κατευθύνσεων για να εμφανίσετε το μενού OSD.
2. Μετακινήστε τα κουμπιά Πάνω και Κάτω για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών του μενού. Όταν μετακινείστε από το ένα εικονίδιο στο άλλο, επισημαίνεται το όνομα της επιλογής.
3. Για να επιλέξτε ένα επισημασμένο στοιχείο από το μενού, μετακινήστε το Δεξί πλήκτρο ή το Κεντρικό κουμπί .
4. Μετακινήστε τα κουμπιά Πάνω και Κάτω για να επιλέξετε την παράμετρο που επιθυμείτε.
5. Μετακινήστε το Δεξί πλήκτρο ή το Κεντρικό κουμπί για να εισέλθετε στη γραμμή ολίσθησης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω ή Κάτω (σύμφωνα με τις ενδείξεις του μενού) για να πραγματοποιήσετε αλλαγές.
6. Μετακινήστε το Αριστερό πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

- : Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, λήψη ρεύματος από την πηγή
- : Ισχύς μπαταρίας
- : Η μπαταρία φορτίζεται

3.1.2 Εισαγωγή στις λειτουργίες του μενού επί της οθόνης (OSD)

1. Splendid (Υπέροχο)

Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει οκτώ υπο-λειτουργίες τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

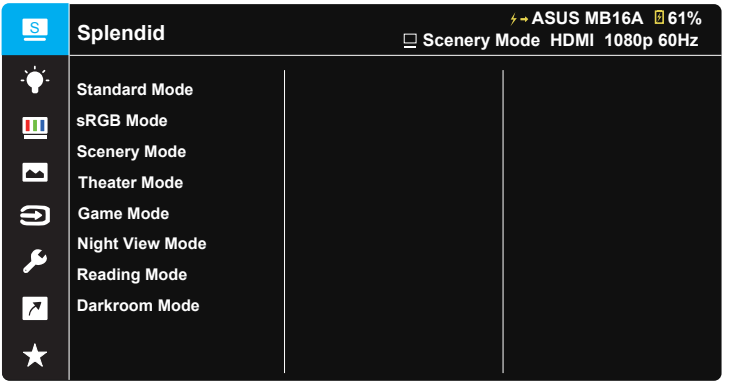


- **Standard Mode (Τυπική Λειτουργία)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για επεξεργασία εγγράφων με την Τεχνολογία ευφυούς βίντεο SPLENDID™.
- **sRGB Mode (Λειτουργία sRGB)**: Πρόκειται για την καλύτερη επιλογή για προβολή φωτογραφιών και γραφικών από Η/Υ.
- **Scenery Mode (Λειτουργία Σκηνικού)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για προβολή φωτογραφιών τοπίου με την Τεχνολογία ευφυούς βίντεο SPLENDID™.
- **Theater Mode (Λειτουργία Κινηματογράφου)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για παρακολούθηση ταινιών με την Τεχνολογία ευφυούς βίντεο SPLENDID™.
- **Game Mode (Λειτουργία Παιχνιδιού)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για να παίζετε παιχνίδια με την Τεχνολογία ευφυούς βίντεο SPLENDID™.
- **Night View Mode (Νυχτερινή Λειτουργία)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για να παίζετε παιχνίδια ή να παρακολουθείτε ταινία σε σκοτεινό σκηνικό με την Τεχνολογία ευφυούς βίντεο SPLENDID™.
- **Reading Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για την ανάγνωση βιβλίου.
- **Darkroom Mode (Λειτουργία Έλλειψης φωτός)**: Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

- Στη λειτουργία Standard Mode (Τυπική Λειτουργία), οι λειτουργίες Saturation (Κορεσμός), SkinTone (Απόχρωση δέρματος), Sharpness (Ευκρίνεια) και ASCR δεν μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη.
- Στη λειτουργία sRGB, οι λειτουργίες Saturation (Κορεσμός), Color Temp. (Θερμ. χρώματος), SkinTone (Απόχρωση δέρματος), Sharpness (Ευκρίνεια), Contrast (Αντίθεση) και ASCR δεν μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη.
- Στη λειτουργία Reading Mode (Λειτουργία ανάγνωσης), οι λειτουργίες Saturation (Κορεσμός), SkinTone (Απόχρωση δέρματος), ASCR (Έξυπνη αναλογία αντίθεσης ASUS), Contrast (Αντίθεση) και Color Temp (Θερμ. χρώματος) δεν έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.

2. Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)

Προσαρμόστε το επίπεδο ενέργειας του μπλε φωτός που εκπέμπεται από το LED φωτισμού φόντου.

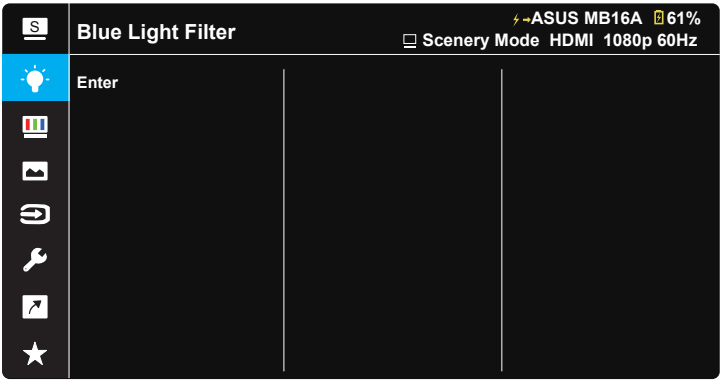

- **Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός)**: Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το φίλτρο μπλε φωτός από το ελάχιστο στο μέγιστο. Ελάχιστο: καθόλου αλλαγές. Μέγιστο: Όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο μικρότερη η διάχυση του μπλε φωτός. Όταν η λειτουργία Blue Light Filter (Φίλτρο μπλε φωτός) είναι ενεργοποιημένη, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της λειτουργίας “Standard Mode” (Τυπική Λειτουργία) εισάγονται αυτόματα. Εκτός από το μέγιστο επίπεδο, η φωτεινότητα ρυθμίζεται από τον χρήστη. Το μέγιστο είναι η βελτιωμένη ρύθμιση. Συμμορφώνεται με την Πιστοποίηση TUV περί Χαμηλού Επιπέδου Μπλε Φωτός*. Η λειτουργία Brightness (Φωτεινότητα) δεν μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη.


- Όταν ο χρήστης προσαρμόζει τη γραμμή φίλτρου μπλε φωτός στο μέγιστο επίπεδο.

Ανατρέξτε στη συνέχεια για να περιορίσετε την καταπόνηση των ματιών:

- Οι χρήστες θα πρέπει να απομακρύνονται για λίγο από την οθόνη, εάν δουλεύουν πολλές ώρες. Συνιστάται να κάνετε μικρά διαλείμματα (τουλάχιστον 5 λεπτών) μετά από περίπου 1 ώρα συνεχόμενης εργασίας στον υπολογιστή. Τα σύντομα και συχνά διαλείμματα είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με ένα μεγαλύτερο διάλειμμα.
- Για να ελαχιστοποιήσουν την καταπόνηση και την ξηρότητα των ματιών, οι χρήστες θα πρέπει να ξεκουράζουν τα μάτια τους τακτικά, εστιάζοντας σε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά.
- Οι ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της καταπόνησης των ματιών. Επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις συχνά. Εάν η καταπόνηση των ματιών επιμένει, συμβουλευτείτε ιατρό. Ασκήσεις ματιών: (1) Κοιτάξτε πάνω και κάτω επαναλαμβανόμενα (2) Περιστρέψτε τα μάτια σας (3) Μετακινήστε τα μάτια σας διαγώνια.
- Το μπλε φως υψηλής ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε καταπόνηση των ματιών και ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (AMD). Χρησιμοποιήστε το φίλτρο μπλε φωτός για να μειώσετε κατά 70% (μέγ.) το βλαβερό μπλε φως, ώστε να αποφύγετε το CVS (Οπτικό σύνδρομο υπολογιστών).

3. Color (Χρώμα)

Με αυτή τη λειτουργία επιλέγετε το χρώμα της εικόνας που προτιμάτε.

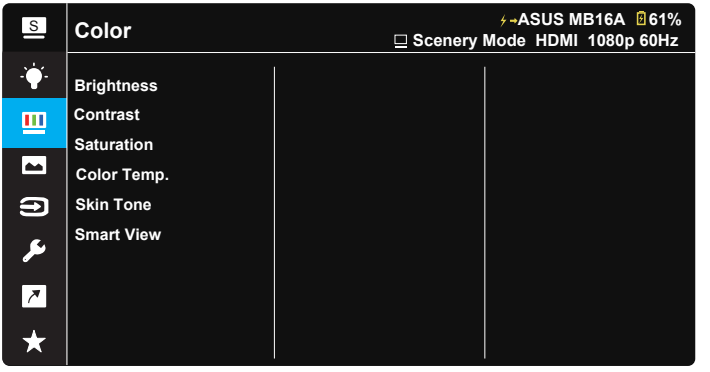


- **Brightness (Φωτεινότητα)**: Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
- **Contrast (Αντίθεση)**: Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
- **Saturation (Κορεσμός)**: Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
- **Color Temp. (Θερμ. χρώματος)**: Περιέχει τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες χρώματος [**Cool (Ψυχρό)**, **Normal (Κανονικό)**, **Warm (Θερμό)**] και μια λειτουργία **User Mode (Λειτουργία χρήστη)**.
- **Skin Tone (Απόχρωση δέρματος)**: Περιέχει τρεις επιλογές χρωμάτων: Κοκκινωπό, Φυσικό και Κιτρινωπό.
- **Smart View (Έξυπνη προβολή)**: Οι θέσεις πολύπλευρης προβολής με την Τεχνολογία έξυπνης προβολής.

- Στη λειτουργία User Mode (Λειτουργία χρήστη), τα χρώματα R (Κόκκινο), G (Πράσινο) και B (Μπλε) είναι δυνατό να διαμορφωθούν από τον ίδιο τον χρήστη και το εύρος ρύθμισης είναι από 0 ~ 100.

4. Image (Εικόνα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες Sharpness (Ευκρίνεια), Trace Free (Χωρίς ίχνη), Aspect Control (Έλεγχος αναλογίας εικόνας), VividPixel (Ζωντανό Pixel) και ASCR από αυτή τη βασική λειτουργία.

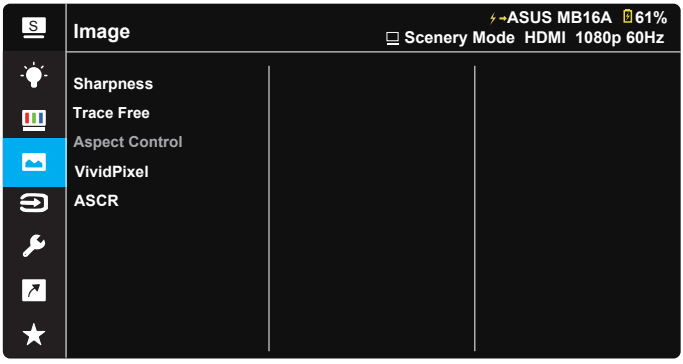


- **Sharpness (Ευκρίνεια)**: Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
- **Trace Free (Χωρίς ίχνη)**: Επιταχύνει το χρόνο απόκρισης μέσω της τεχνολογίας Over Drive. Το εύρος ρύθμισης είναι από το χαμηλότερο 0 έως το ταχύτερο 100.
- **Aspect Control (Έλεγχος αναλογίας εικόνας)**: Ρυθμίζει την αναλογία εικόνας σε "**Full (Πλήρης)**", "**4:3**".
- **VividPixel**: Η αποκλειστική τεχνολογία της ASUS που προσφέρει ρεαλιστικά οπτικά στοιχεία για απόλαυση κρυστάλλινης καθαρότητας με προσανατολισμό στη λεπτομέρεια. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
- **ASCR**: Επιλέξτε **ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δυναμικής αναλογίας αντίθεσης.

- Η επιλογή 4:3 είναι διαθέσιμη μόνο όταν η πηγή εισόδου είναι 4:3.


5. Input Select (Επιλογή εισόδου)


Επιλέξτε πηγή εισόδου μεταξύ σήματος εισόδου **HDMI, Type-C** .

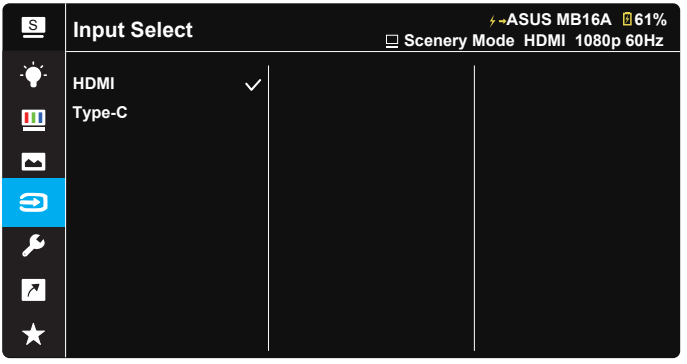

6. System Setup (Ρύθμιση συστήματος)

Ρύθμιση της διαμόρφωσης του συστήματος.

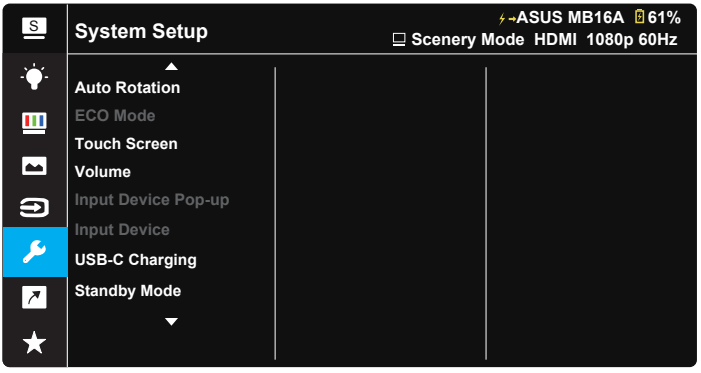

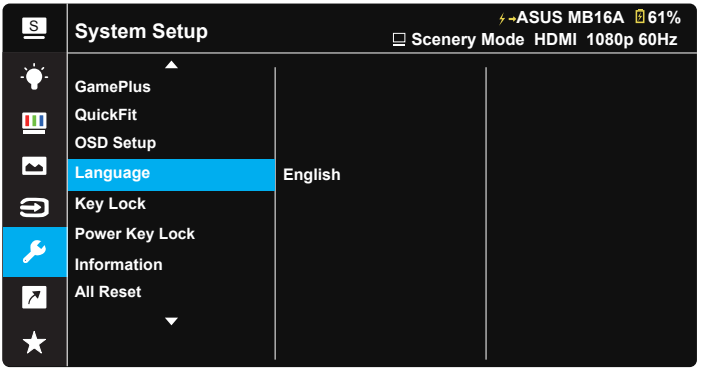

- **Auto Rotation (Αυτόματη περιστροφή)**: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίησης της περιστροφής της εικόνας αυτόματα. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτόματης περιστροφής λειτουργεί μόνον με το λειτουργικό των **Windows OS**, εγκαθιστώντας το Κεντρικό λογισμικό DisplayWidget.
- **ECO Mode (Λειτουργία ECO):** Ενεργοποιήστε την οικολογική λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 20%, το σύστημα ZenScreen θα αρχίσει να επικοινωνεί με το NB/PC για να ρυθμίσει τη φωτεινότητα για να κάνει αυξήσει τον συνολικό χρόνο χρήσης. (Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για NB/PC MONO επειδή τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα δεν παρέχουν τροφοδοσία σε άλλες πηγές).

  * Παρακαλούμε επιλέξτε “Charging from NB/PC” (Φόρτιση από NB/PC) πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO.

  * Η λειτουργία ECO είναι διαθέσιμη μόνο για την είσοδο Type C και είναι απενεργοποιημένη για την είσοδο HDMI.

- **Touch Screen (Οθόνη αφής)**: Η φορητή οθόνη MB16AMTR είναι μια οθόνη αφής, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία πίνακα αφής 10 σημείων. Χρησιμοποιήστε το με λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή νεότερο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άγγιγμα ενός δακτύλου ή το άγγιγμα πολλών δακτύλων για έως 10 ταυτόχρονα σημεία αφής. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφής εδώ.





- **Volume (Ένταση)**: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης εξόδου ακουστικών και ηχείων.
- **Input Device Pop-up (Αναδυόμενο παράθυρο συσκευής εισόδου)**: Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις αναδυμόμενες ερωτήσεις Input Device (συσκευής εισόδου) & Power Supply (τροφοδοσίας ρεύματος) ΟΠΟΤΕ είστε συνδεδεμένοι με Η/Υ.
- **Input Device (Συσκευή εισόδου)**:
  Επιλέξτε “Phone”, εάν συνδέεστε με κινητό τηλέφωνο (η λειτουργία παροχής ρεύματος δεν προβλέπεται με τη λειτουργία “Phone” (Τηλέφωνο), επειδή οι κοινές συσκευές κινητών τηλεφώνων δεν παρέχουν επαρκές ρεύμα). Επιλέξτε “NB/PC”, εάν συνδέεστε με Notebook/H/Y και στη συνέχεια, επιλέξτε “Charging From NB/PC” (Φόρτιση από NB/PC) για λειτουργία φόρτισης. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας. Από την υπολειτουργία PC (H/Y), μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παροχής ρεύματος επιλέγοντας “No Charging From NB/PC” (Χωρίς φόρτιση από NB/PC)

  * “Χωρίς φόρτιση” σημαίνει παροχή ρεύματος κάτω από 100mA που δεν επηρεάζει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας/τη χρήση συνδεδεμένων κεντρικών συσκευών.

  * Η μπαταρία ZenScreen ενδέχεται να εξαντληθεί και μετά την επιλογή “Charging From NB/PC” (Φόρτιση από NB/PC) ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO, λόγω του ότι ορισμένα NB/PC έχουν περιορισμένη ισχύ εξόδου.
- **USB-C Charging (Φόρτιση USB-C**): Η έξοδος Type-C (ισχύς έως 10W) απαιτεί πρώτα σύνδεση με τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος (DC). Μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιείται.
- **Standby Mode (Λειτουργία αναμονής)**: Επιλέξτε ON (Ενεργό) για αφύπνιση κατά τη διάρκεια της εξοικονόμησης ενέργειας. Επιλέξτε OFF (Ανενεργό) για απενεργοποίηση της οθόνης μετά από 15 δευτερόλεπτα εξοικονόμησης ενέργειας.
- **GamePlus**: Η λειτουργία GamePlus παρέχει ένα κιτ εργαλείων και δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον παιχνιδιού για τους χρήστες όταν παίζουν διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών. Ειδικότερα, η λειτουργία Crosshair (Σταυρόνημα) έχει σχεδιαστεί ειδικά για νέους παίκτες ή αρχάριους που ενδιαφέρονται για παιχνίδια First Person Shooter (FPS) (Βολών πρώτου προσώπου).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GamePlus:


- Πατήστε το κουμπί **GamePlus** για να εισέλθετε στο κεντρικό μενού του GamePlus.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Crosshair (Σταυρόνημα), Timer (Χρονοδιακόπτης) ή Display Alignment (Ευθυγράμμιση Οθόνης).
- Μετακινήστε το κουμπί επάνω κάτω για να επιλέξετε και πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή λειτουργία. Πατήστε ✕ για να αποχωρήσετε και να πραγματοποιήσετε έξοδο.
- Οι επιλογές Crosshair (Σταυρόνημα)/Timer (Χρονοδιακόπτης) μπορούν να μετακινηθούν πατώντας το πλήκτρο πέντε κατευθύνσεων .

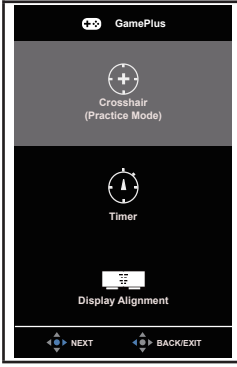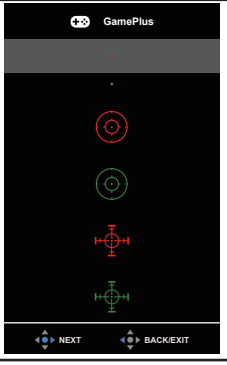Βασικό μενού GamePlus	GamePlus-Crosshair (Σταυρόνημα)	GamePlus-Timer (Χρονοδιακόπτης)
		

- **QuickFit**: Βλ. σελίδες 1-4 για λεπτομέρειες.
- **OSD Setup (Ρύθμιση μενού OSD)**: Προσαρμόζει τις λειτουργίες **OSD Timeout (Λήξη OSD)**, **DDC/CI** και **Transparency (Διαφάνεια)** της οθόνης OSD.
- **Language (Γλώσσα)**: Επιλέγει τη γλώσσα του μενού OSD. Οι επιλογές είναι: **Αγγλικά**, **Γαλλικά**, **Γερμανικά**, **Ισπανικά**, **Ιταλικά**, **Ολλανδικά**, **Ρώσικα**, **Πολωνικά**, **Τσέχικα**, **Κροατικά**, **Ουγγρικά**, **Ρουμάνικα**, **Πορτογαλικά**, **Τούρκικα**, **Απλοποιημένα Κινέζικα**, **Παραδοσιακά Κινέζικα**, **Ιαπωνικά**, **Κορεάτικα**, **Περσικά**, **Ταϊλανδέζικα**, **Ινδονησιακά**, **Ουκρανικά** και **Βιετναμέζικα**.
- **Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρων)**: Απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών πλήκτρων. Πιέστε το κάτω κουμπί για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.
- **Power Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρου τροφοδοσίας)**: Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του πλήκτρου τροφοδοσίας.
- **Information (Πληροφορίες)**: Εμφανίζει τις πληροφορίες της οθόνης.
- **All Reset (Επαναφορά όλων)**: Επιλέξτε "**Yes (Ναι)**" για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

7. Shortcut (Συντόμευση)

Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής σάς επιτρέπει τον ορισμό πλήκτρου συντόμευσης.

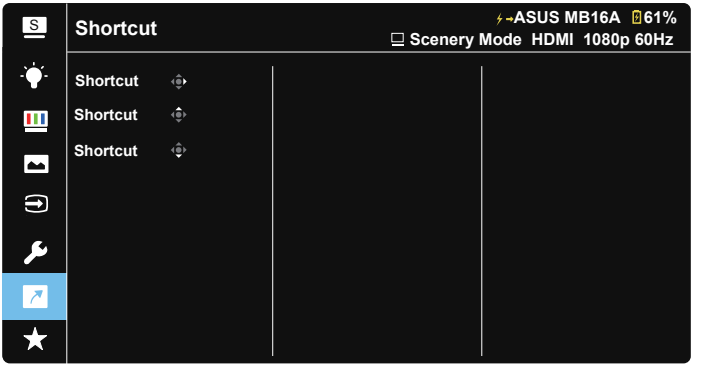

- **Shortcut (Συντόμευση)**: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των λειτουργιών “Blue Light Filter” (Φίλτρο μπλε φωτός), “Splendid” (Υπέροχο), “Brightness” (Φωτεινότητα), “Contrast” (Αντίθεση), “Auto Rotation” (Αυτόματη περιστροφή), “Input Select” (Επιλογή εισόδου), “Volume” (Ένταση) και να τις ορίσει σε πλήκτρο συντόμευσης. Η προεπιλεγμένη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου είναι η ρύθμιση της έντασης του ήχου. Η προεπιλεγμένη λειτουργία του επάνω πλήκτρου είναι η επιλογή εισόδου. Η προεπιλεγμένη λειτουργία του κάτω πλήκτρου είναι η ρύθμιση της φωτεινότητας.

8. MyFavorite (αγαπημένα)

Φόρτωση / Αποθήκευση όλων των ρυθμίσεων στην οθόνη.




3.2 DisplayWidget Center

Μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο του μοντέλου MB16AMTR, βρείτε την καρτέλα "Support" (Υποστήριξη) και επιλέξτε "Driver &Utility" (Πρόγραμμα οδήγησης & βοηθητικό πρόγραμμα) για να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου DisplayWidget Center.

Συνδέετε πάντα το MB16AMTR **ΠΡΩΤΑ** στη συσκευή εισόδου και κατόπιν ενεργοποιείτε το DisplayWidget Center.

Σας προτείνουμε επίσης να δημιουργήσετε μια συντόμευση του DisplayWidget Center στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας για ευκολότερη ενεργοποίηση.

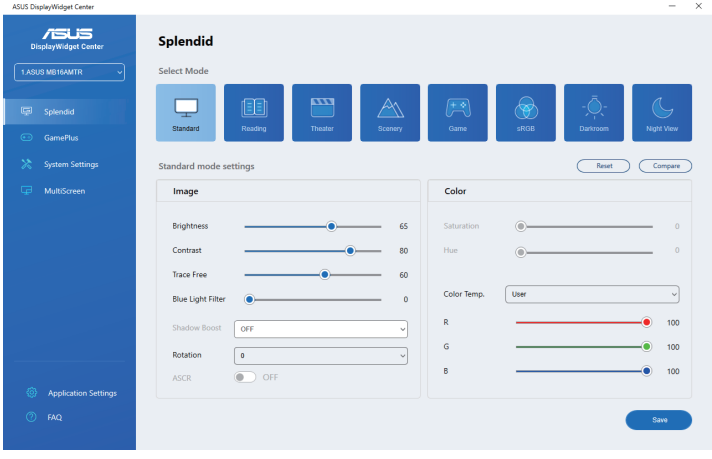


3.3 Ρύθμιση πίνακα αφής


Όταν η συσκευή εισόδου σας είναι συνδεδεμένη σε περισσότερες από 1 εκτεταμένες οθόνες, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την ρύθμιση αφής.

Αναζητήστε το "Control Panel" (Πίνακα Ελέγχου) στο πλαίσιο αναζήτησης των Windows και κάντε κλικ σε αυτό.

Κάντε κλικ στο **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** > κάντε κλικ στο **Tablet PC Settings (Ρυθμίσεις Tablet PC)**> Κάντε κλικ στο **Setup (Ρύθμιση)**

Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να κάνετε κλικ στο πλήκτρο εισαγωγής ή να αγγίξετε την οθόνη. Εάν το μήνυμα ρύθμισης εμφανίζεται σε οθόνη χωρίς λειτουργίας αφής, κάντε κλικ στο πλήκτρο enter. Όταν το μήνυμα ρύθμισης μετακινηθεί στην οθόνη MB16AMTR, αγγίξτε την οθόνη MB16AMTR για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση.

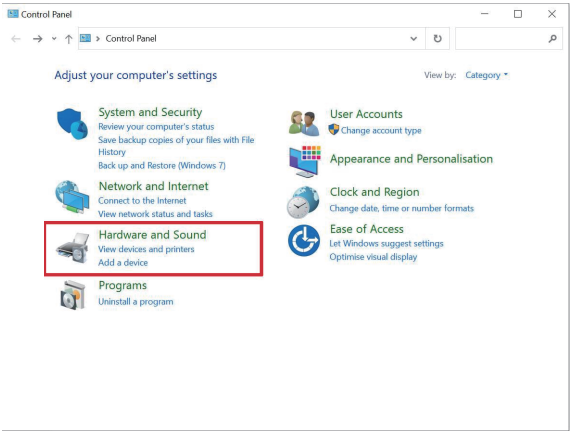

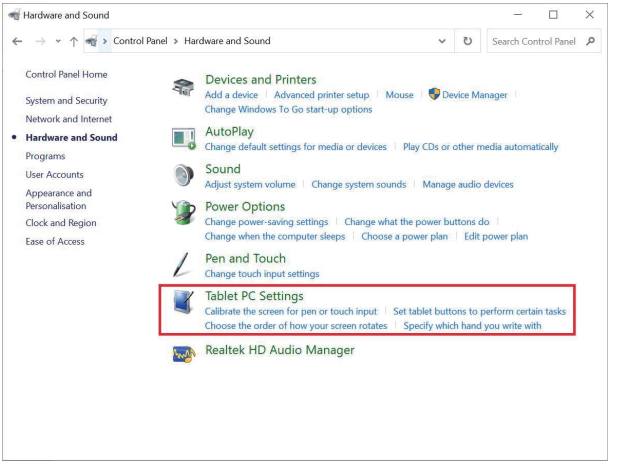

3.4 Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	MB16AMTR
Μέγεθος οθόνης	Ευρεία οθόνη 15,6" (16:9, 39,49 εκ.)
Ανάλυση	1920 x 1080
Φωτεινότητα (Τυπ.)	250 nits
Αντίθεση (Τυπ.)	700:1
Χρώματα οθόνης	262K
Οριζόντια συχνότητα	24KHz ~ 83KHz (HDMI) / 83KHz(Type-C)
Κάθετη Συχνότητα	50Hz ~ 61Hz (HDMI/Type-C)
Ψηφιακή είσοδος	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode & Displaylink) / Mini HDMI
Χρώμα	Σκούρο γκρι
Κατανάλωση ισχύος	≦ 10 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° ~ 40°C
Φυσ. διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	35,99 x 22,68 x 1,19 cm
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΒ)	48,80 X 29,80 X 8,80 cm
Καθαρό βάρος (Εκτιμ.)	1,15 kg
Μικτό βάρος (Εκτιμ.)	2,29 kg
Ονομαστική τιμή τάσης	ΕΙΣΟΔΟΣ 100–240V, 50/60Hz. ΕΞΟΔΟΣ 5V ή 9V ⎓, 3,0A ή 12V ⎓, 2,5A

*Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

3.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων (FAQ)

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η λυχνία (LED) ένδειξης λειτουργίας δεν ανάβει	• Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ελέγξετε αν η οθόνη είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης (ON). • Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη και στον υπολογιστή. • Ελέγξτε αν το καλώδιο USB Type-C είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα “DC in” της οθόνης και του προσαρμογέα.
Η λυχνία (LED) ένδειξης λειτουργίας είναι πορτοκαλί και δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη	• Ελέγξτε αν η οθόνη και ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης (ON). • Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή. • Επιθεωρήστε το καλώδιο σήματος και σιγουρευτείτε ότι κανένας από τους ακροδέκτες δεν έχει λυγίσει. • Συνδέστε τον υπολογιστή με κάποια άλλη διαθέσιμη οθόνη για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής.
Η εικόνα στην οθόνη είναι πολύ ανοιχτόχρωμη ή σκοτεινή	• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας μέσω του κουμπιού.
Η εικόνα στην οθόνη αναπηδά ή εμφανίζεται ένα κύμα στην εικόνα	• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή. • Μετακινήστε ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν ηλεκτρικές παρεμβολές.
Τρόπος χρήσης καλωδίου C σε DP με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	• Συνδέστε τον προσαρμογέα ASUS PD στη θύρα DC in (η εργοστασιακή επιλογή φόρτισης OSD USB-C είναι ενεργοποιημένη) • Συνδέστε το καλώδιο C σε DP στη θύρα USB-C. • Ξεκινήστε τη χρήση της οθόνης MB16AMTR.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Όταν η επιλογή φόρτισης OSD USB-C είναι ενεργοποιημένη έως απενεργοποιημένη, δεν υπάρχει σήμα κατά τη σύνδεση μέσω καλωδίου Type-C σε DP. Τρόπος αντιμετώπισης	• Απαιτείται παροχή ρεύματος. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε την οθόνη. 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα ASUS PD στη θύρα DC in. 2. Είσοδος βίντεο: (α) Βίντεο HDMI μέσω καλωδίου mini HDMI. (β) Βίντεο USB Type-C μέσω καλωδίου C σε C. (γ) Βίντεο USB Type-C μέσω καλωδίου C σε A. 3. Ανοίξτε το κύριο μενού OSD. Ενεργοποιήστε τη φόρτιση USB-C. 4. Επανασυνδέστε το καλώδιο C σε DP
Συσκευή με θύρα Type C που δεν μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία DP ALT	• Μπορείτε να αναζητήσετε το πρόγραμμα οδήγησης MB16AMTR στον επίσημο ιστότοπο της ASUS. Βρείτε την καρτέλα "Support" (Υποστήριξη) και επιλέξτε "Driver &Tools" (Πρόγραμμα οδήγησης & Εργαλεία).
Μέθοδος αναγκαστικής επανεκκίνησης σε περίπτωση κατάρρευση του συστήματος (η οθόνη της μπαταρίας διαθέτει λειτουργία αναγκαστικής επανεκκίνησης)	• Πατήστε ταυτόχρονα το κέντρο του πλήκτρου πέντε κατευθύνσεων και το πλήκτρο λειτουργίας για 1~2 δευτερόλεπτα.
Το λογότυπο ASUS εμφανίζεται επανειλημμένα κατά την εκκίνηση	• Ελέγξτε αν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος. • Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο Type-C και τον προσαρμογέα.
Δεν εμφανίζεται εικόνα μετά τη σύνδεση με καλώδιο Type-C	• Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο Type-C και τον προσαρμογέα

3.6 Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών

Πρωτεύον χρονισμός που υποστηρίζεται από τον Η/Υ

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης	Οριζόντια συχνότητα
640x480	60Hz	31,469
800x600	60Hz	37,879
1024x768	60Hz	48,363
1280x720	60Hz	44,772
1280x960	60Hz	60
1280x1024	60Hz	63,981
1440x900	60Hz	55,935
1680x1050	60Hz	65,29
1920x1080	60Hz	66,587
640x480P	60Hz	31,469
720x480P	60Hz	31,469
720x576P	50Hz	31,25
1280x720P	50Hz	37,5
1280x720P	60Hz	45
1920x1080P	50Hz	56,25
1920x1080P	60Hz	67,5